



NFC-Tag

Quick Guide V1.0



NFC-Tag

CN > JP > EN > DE > FR > IT > PL > SV > NL > ES > PT > RU

使用说明

取扱説明

User Instructions

Anwender richtschnur

Guide de l'utilisateur

Guida dell'utente

Wytyczne dla użytkownika


Användarriktlinjer

Gebruiker instructies

Instrucciones para el usuario

Instruções do usuário

Пользователь Методические рекомендации

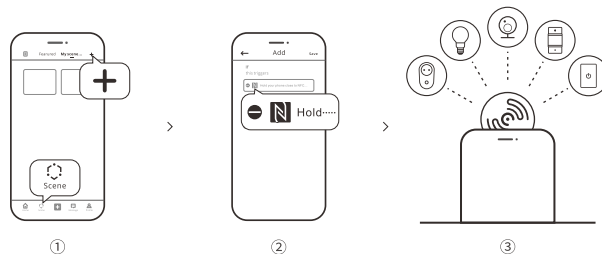

- ① 打开易微联App, 选择添加场景
- ② 选择 NFC 作为触发智能场景条件
- ③ 将手机贴近 NFC Tag, 将会触发已设置的智能场景

- ① eWeLink Appをクリックしてから「シーンの追加」を選択する。
- ② NFCをスマートシーンの起動条件として選択する。
- ③ 携帯電話を持ってNFC Tagにタップすると、予め設定されたスマートシーンが起動される。

- ① Open the eWeLink app and select "Add Scene".
- ② Select NFC as the trigger condition for the smart scene.
- ③ Bringing your mobile phone tap on the NFC Tag will trigger the pre-set smart scene.

- ① Öffnen Sie die eWeLink-App und auswählen „Szene hinzufügen“.
- ② Wählen Sie NFC als die triggerbedingung für die Smart-Szene.
- ③ Tippen Sie mit Ihrem Smartphone auf das NFC Tag aktiviert die voreingestellte Smart-Szene.

- ① Ouvrez le application eWeLink et choisissez "Ajouter une scène".
- ② Sélectionner NFC comme condition de déclenchement pour la scène intelligente.
- ③ Appuyez sur la NFC Tag avec votre smartphone pour activer la scène intelligente prédéfinie.

- ① Apri l'app eWeLink e scegli "Aggiungi scena".
- ② Selezionare NFC come condizione di attivazione per la scena intelligente.
- ③ Toccare il NFC Tag con lo smartphone per attivare la scena intelligente preimpostata.

- ① Otworzyć aplikacja eWeLink i wybierz „Dodaj scene”.
- ② Wybierz NFC jako warunek wyzwalania inteligentnej sceny.
- ③ Stuknij smartfonem NFC Tag, aby aktywować zaprogramowaną inteligentną scenę.

- ① Öppna eWeLink-appen och välj "Lägg till scen".
- ② Välj NFC som utlösning villkor för smart scen.
- ③ Tryck på NFC Tag på din smartphone för att aktivera den förinställda smarta scenen.

- ① Open de eWeLink-app en selecteer "Scène toevoegen".
- ② Selecteer NFC als triggervoorwaarde voor de slimme scène.
- ③ Het vooraf ingestelde slimme scenario wordt geactiveerd wanneer uw mobiele apparaat op de NFC Tag tikt.

- ① Abra la aplicación eWeLink y elige "Añadir escena".
- ② Seleccionar NFC como el condición de activación para la escena inteligente.
- ③ Trayendo tu teléfono móvil toca la NFC Tag desencadenó la escena inteligente preestablecida.

- ① Abra o aplicativo eWeLink e escolher "Adicionar cena".
- ② Selecione NFC como condição de disparo para a cena inteligente.
- ③ Trazendo seu celular toque na NFC Tag vai desencadear a cena inteligente predefinida.

- ① Открой приложение eWeLink и выберите «Добавить сцену».
- ② Выберите NFC как триггерное условие для умной сцены.
- ③ Приведение вашего мобильного телефона крана на NFC Tag активирует предварительно установленный интеллектуальный сценарий.



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China
ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech
Service email: support@itead.cc

MADE IN CHINA

