



Interruptor WiFi

MANUAL DE USUARIO



MODELOS: SONOFF BASIC, RF, TH, POW, DUAL, 4CH, SLAMPHER, T1, S20.




Parámetros:

Voltaje: 90-250VAC (50/60Hz)
 Corriente máxima por salida:
 Basic, Dual, TH10, 4CH, S20: 10A / 2200W
 T1 US, Slampher: 2A / 450W
 TH16, Pow: 16A / 3500W
 Material: ABS ignífugo V0
 Estándar Inalámbrico: 802.11 b/g/n
 Seguridad: WPA-PSK / WPA2-PSK
 Dimensiones / Peso:
 Basic: 88 * 38 * 23 mm / 51g
 Pow, TH, Dual: 114 * 52 * 32 mm / 90g
 4CH, 4CH Pro: 145 * 95 * 45 mm / 235g
 Slampher: 103 * 70 * 70 mm / 90g
 T1: 120 * 78 * 35 mm / 210g
 S20: 110 * 60 * 70 mm / 185g

Antes de empezar:

- El teléfono debe estar conectado a internet WiFi 2.4G.
- Asegúrese de tener la clave de WiFi.
- Debes tener acceso a Google Play o App Store.
- El router debe estar configurado como MAC-Open.

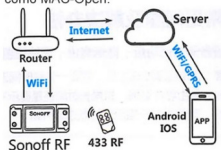


Guía de Usuario:

- 1 Empiece bajando la App "Ewelink".



- 2 Registre una cuenta en "Ewelink".
- 3 Una vez registrado ingrese a su cuenta.
- 4 Conecte su dispositivo Sonoff.

Los equipos a conectar deben trabajar con la misma tensión con la que se alimenta el dispositivo Sonoff. La salida del Sonoff, al cerrar el contacto, energiza la salida con la misma tensión de entrada.

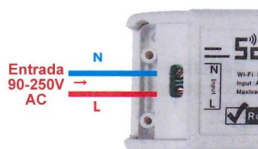

4.1 Conexión general de equipos:




4.2 Conexión con un solo cable:



Nota: El Interruptor Sonoff debe ser alimentado con Línea (L) y Neutro (N).

- 5 Mantenga presionado el botón por 7 seg. hasta que el led WiFi parpadee rápidamente.

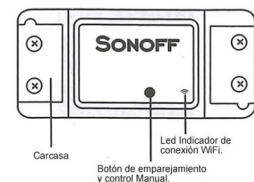

- 6 Presione en la App Ewelink.

- 7 Para Android elija la primera opción. Para IOS según parpadee el led.
- 8 Ingrese la clave de la red WiFi.
- 9 Pongale nombre al dispositivo.
- 10 Cuando el led se mantiene fijo, el dispositivo se ha conectado.



Configuración para modelos Sonoff que soportan control remoto RF de 433MHz:
Aprendizaje: Presione rápidamente 2 veces el botón de emparejamiento, luego presione uno de los botones del control por 1 a 2 seg.

Borrado: Presione rápidamente 3 veces el botón de emparejamiento, el led rojo quedará encendido 3 seg., el código ha sido borrado.

Solución de Problemas:

P: Por que mi dispositivo no se Conecta?

R: El dispositivo necesita 1 min para conectarse por primera vez a Internet. Si el mismo se mantiene desconectado por favor evalúe el problema según el estado del Led:

- Si el led WiFi parpadea 1 vez por segundo: Sonoff falla en la conexión a la red.

Verifique lo siguiente:

- 1) Quizás a ingresado una clave de WiFi incorrecta.
- 2) El dispositivo esta lejos del router de WiFi, acérquelo.
- 3) Sonoff no puede conectarse a routers WiFi 5G, solo las redes de WiFi 2.4G son compatibles
- 4) Asegurese que su router esté configurado como MAC-Open. Si sigue fallando trate abrir una sesión en Hot Spot en un dispositivo móvil e intente conectarlo a través de esa red.

• Si el led WiFi parpadea 2 veces por segundo: Sonoff se conectó al router WiFi pero falla conectándose con el servidor. Verifique la calidad de su conexión a internet.

Escaneé y baje la guía de usuario para conectar Ewelink con Amazon Echo, Google Home y Google Nest.



Escaneé para bajar la App Ewelink.



Escaneé para bajar la guía de usuario.